



# ASPECTOS IMPORTANTES EN LA TOMA DE MEDIDAS


## ASPECTOS IMPORTANTES NA TOMADA DE MEDIDAS

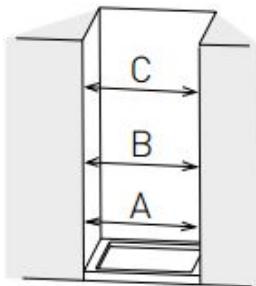


- Entre **paredes** tomaremos la medida en 3 zonas distintas:
  - en la parte inferior [A]
  - en la parte media [B]
  - en la parte superior [C]
- Entre **paredes** tomaremos a medida em 3 zonas diferentes:
  - na parte inferior [A].
  - na parte média [B].
  - na parte superior [C].

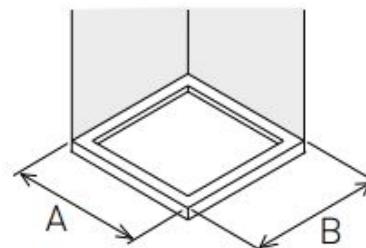


- En **angulares** tomaremos la medida desde la parte exterior del plato hasta la pared, como muestra la figura.
- En **angulares** tomaremos a medida desde a parte exterior da base até à parede, como se mostra na figura.

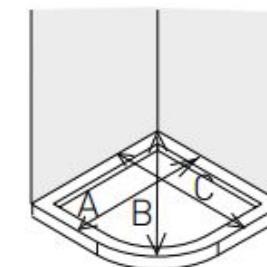

- En **platos curvos** tomaremos la medida desde la parte exterior del plato hasta la pared y la medida de la diagonal del plato, como muestra la figura.
- Em **bases curvas** tomaremos a medida desde a parte exterior da base até à parede, e a medida da diagonal da base, como se mostra na figura.

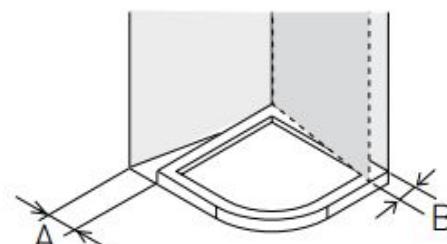

- En **platos curvos**, hay que tener en cuenta si las paredes están descuadradas. Por eso añadiremos la medida que muestra la figura a las que hemos tomado anteriormente.
- Em **bases curvas**, deve ter-se em consideração se as paredes não estão na diagonal. Por isso, acresceremos a medida que mostra a figura às que foram tomadas anteriormente.

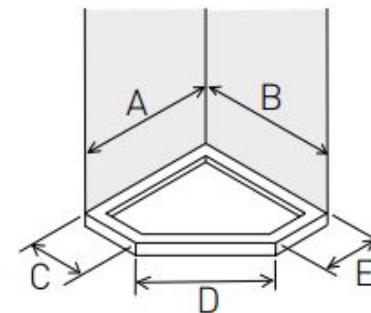

- En **pentagonales**, tomaremos la medida por la parte exterior del plato hasta la pared, de las cinco medidas que muestra la figura.
- Em **pentagonais** tomaremos a medida pela parte exterior da base até à parede, das três medidas que mostra a figura.